

## PS12-USB Návod k

# obsluhy automatického USB/bateriového ořezávátka na tužky

Před použitím ořezávátka si pečlivě přečtěte následující pokyny. Používejte pouze pod dohledem dospělé osoby

### Připojení vašeho ořezávátka

Toto automatické ořezávátko bude fungovat buď na baterie (nejsou součástí dodávky) nebo přes a USB port (kabel součástí balení).


Chcete-li provozovat pomocí kabelu USB, zasuňte konektor do zadní části ořezávátka označeného „USB“. Zasuňte USB zásuvku nejlépe do síťové USB zásuvky nebo alternativně do USB portu vašeho počítače.

**UPOZORNĚNÍ:** Pokud je ořezávátko připojeno k portu USB počítače, napájení nemusí být tak efektivní pro plně napájení ořezávátka, a pokud by bylo, kdyby bylo USB připojeno k síťové zásuvce.

### Použití ořezávátka



Před vložením tužky do otvoru se ujistěte, že je ořezávátko umístěno na stabilním pevném povrchu. Před použitím se také ujistěte, že je holicí tác na svém místě a pevně uzavřen.

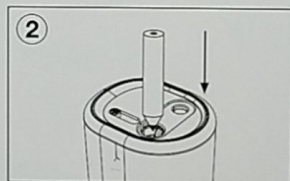


Zaveďte tužku do vhodné velikosti otvoru a u tužek 9-12 mm nejprve otevřete kryt bezpečnostního víka, abyste odhalili otvor. Motor se automaticky spustí. Při broušení držte tužku pevně a po 3-4 sekundách ji odstraňte (dlouhá doba může poškodit motor).

Rozměry	Hmotnost	Kompatibilní velikosti tužek
D 84 x Š 72 x V 76 mm	169 g	6 mm až 12 mm

RAPESCO


celosvětově

### Vyprazdňování hoblin

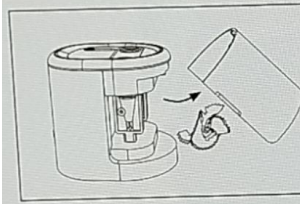


1. Vyprázdněte zásobník na hobliny, když je z poloviny plný. Ořezávátko nebude správně fungovat a při přeplnění zásobníku může dojít k vážnému poškození.
2. Před vyjmutím zásobníku na hobliny držte ostříčku svisle nad nádobou.
3. Uchopte obě strany krytu a vytáhněte jej. Vyčistěte obsah misky na hobliny a nasadte kryt pevně zpět.
4. Ostříčka nebude fungovat, pokud není zásobník na hobliny správně vyměněn.

### Výměna nožových jednotek.

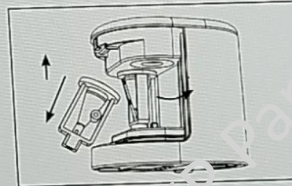

RapESCO PS12-USB je dáváno s 2 x standardní velikost a 2 xumbo velikost náhradních nožových jednotek.

1. Odstraňte kryt a ujistěte se, že hobliny byly nejprve vyprázdněny.
2. Odstraňte staré nože tak, že je zvednete do ostříčky a vyjmete je z jejich upevnění.

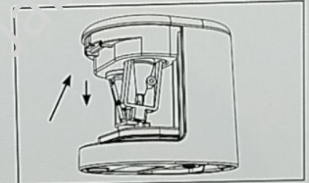

3. Vložte náhradní čepelovou jednotku, zatlačte nahoru do ostříčky a spusťte ji na místo.

4. Znovu nasadte kryt.


**UPOZORNĚNÍ:** Nedotýkejte se samotných nožů. Vyměňte a nainstalujte nové nožové jednotky uchopením pouze za plastové kryty.

### Instalace baterií



1. Otevřete přihrádku na baterie ve spodní části ořezávátka.
2. Vložte čtyři nové alkalické nebo dobíjecí baterie AA (1,5 V) do přihrádky podle níže uvedeného nápisu, přičemž dbejte na správnou polaritu.
3. Zavřete přihrádku na baterie.

### Odstranění přetrženého olova z jednotky čepel

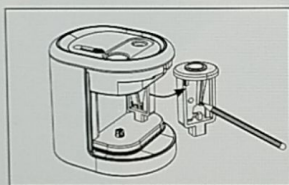

Chcete-li odstranit zlomenou tužku z jednotky řezačky, vyjměte jednotku, jak je znázorněno v části „Výměna jednotek nožů“. Použijte špičku tužky k uvolnění tuhy posunutím tam a zpět proti čepeli, dokud se přerušená tuha neuvolní. Nepoužívejte kovové předměty (např. nůžky nebo šroubovák, protože by mohly poškodit čepel).

### Čištění vašeho ořezávátka

Pravidelné čištění zajistí, že vaše ořezávátko bude fungovat efektivně.

1. K čištění řezné čepel použijte malý křídaček (např. silný štětec nebo zubní kartáček). Nikdy nepoužívejte kovové předměty, protože by mohly poškodit řezací nůž.
2. Zásobník na hobliny lze vyčistit pouze vodou, ale před opětovným použitím se ujistěte, že je zcela suchý.
3. Nečistěte holicí ostříčku jednotku vodou ani jinými kapalinami.

### Pastelky

1. Ostření pastelek způsobí usazování vosku na ostří.
2. Doporučujeme střídat barevné a grafitové tužky, protože grafit pomůže vyčistit čepel, stejně jako pravidelné čištění podle výše uvedených pokynů.

### Tipy a varování

1. Přílišný tlak nebo násilí na tužku může způsobit zaseknutí motoru. Pokud se rychlost zpomalí, snižte tlak na tužku, dokud se motor nevrátí na normální rychlost.
2. Po sejmutí předního krytu nebude ostříčka fungovat. Zajistěte kryt je na svém místě před zahájením ostření.
3. Ostření barevných tužek zanechá na čepelích zbytky a to je důležité k čištění ořezávátka po použití.
4. Vezměte prosím na vědomí, že pastelové tužky jsou mnohem abrazivnější než grafitové tužky a mohou způsobit, že čepel ořezávátka bude vyžadovat častou výměnu.
5. Nikdy netahejte za šňůru, abyste ostříčku vypnuli. 6. Nepoužívejte k broušení pastelek, křídly nebo měkkých voskových tužek. Takový materiál bude ucpat ostří nože.
7. **NEDOTÝKEJTE** se ani se nepokoušejte sejmut skutečné nože ze sekací jednotky.
8. **NENECHTE** jednotku upadnout.
9. Stejně jako všechny elektrické spotřebiče uchovávejte mimo dosah malých dětí a **DO NEVKLÁDEJTE** prsty do řezných otvorů.
10. Toto je pouze ořezávátko, ne vkládejte do něj žádné jiné předměty ořezávátko.
11. Nekombinujte staré a nové baterie, vždy vyměňte všechny 4 baterie současně.
12. Nemíchejte alkalické, standardní (uhlík-zinek) nebo dobíjecí (nikl-kadmium) baterie, všechny 4 musí být stejného typu.
13. Abyste zabránili poškození v důsledku vytečení baterií, vyjměte baterie, pokud ořezávátko nebudete delší dobu používat.

CE X

Nelikvidujte elektrické spotřebiče jako netříděné komunální odpadu, používejte zařízení na třídění sběr. Informace o dostupných sběrných systémech získáte od místní samosprávy.